

Newline Broadcast

Instrukcja Newline Broadcast

13 stycznia 2022

Wprowadzenie

Oprogramowanie Broadcast w wersji Android jest preinstalowane bezpośrednio na urządzeniu i nie wymaga instalacji. W wersji na Windows należy pobrać instalator ze strony newline <https://newline-interactive.com/eu/products/software/broadcast/> . Klucz licencyjny do oprogramowania dla wersji Windows znajduje się na naklejce na prawym tylnym boku urządzenia. By odbierać strumieniowany obraz użytkownicy potrzebują tylko przeglądarki internetowej, nie jest wymagane instalowanie dodatkowych aplikacji.

Wymagania systemowe

Monitor Newline (Android)

- CPU : 4x ARM Cortex-A53 @1,40 GHz, MStar,
- RAM 1.5 GB
- Android 5.0.1, Api Level 21
- Rozdzielczość 1080p

Wpierane przeglądarki internetowe

- Chrome 57
- Firefox 53
- Opera 12
- Safari 12

Minimalne wymagania sieci

Szybkość internetu: 2.5 Mbps na każde urządzenie

Firewall


Poniższe porty muszą mieć odblokowany dostęp do streamingu wideo:

- TCP 80, 443, 3478, 5379, 19305 and 19307
- UDP 0-65535

Rozpoczęcie transmisji

Dzielenie ekranu

Sesja się rozpoczyna po uruchomieniu aplikacji Newline Broadcast a następnie po kliknięciu w „Start broadcast” rozpoczynamy sesję uzyskując jej numer „Broadcast ID”.

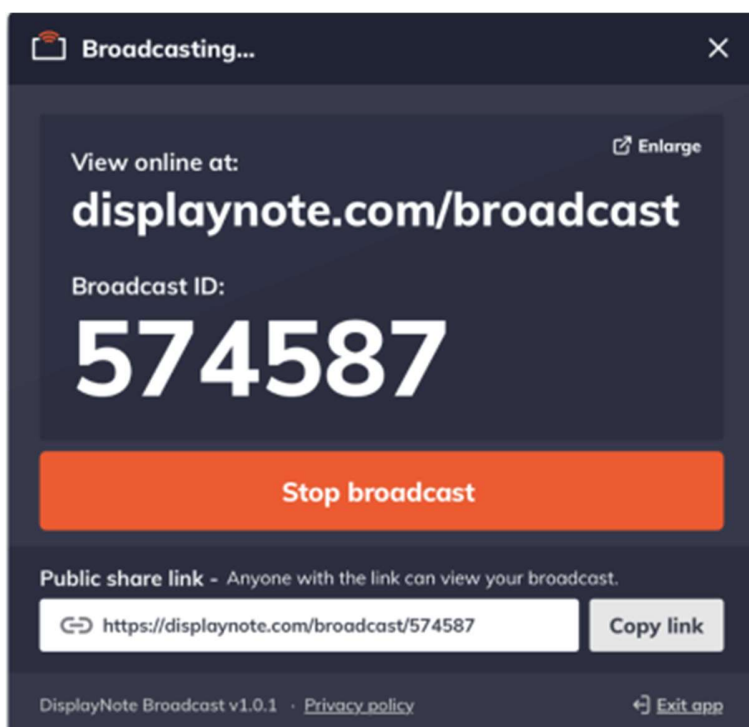

Public share link


Wszystkie sesje Broadcast tworzą swój własny link pozwalający na proste dołączenie do sesji. Wystarczy go skopiować i następnie udostępnić w dowolny sposób by inni użytkownicy wykorzystując ten link dołączyli do sesji.

Sesja Broadcast

Dołączanie do sesji

Dołączenie do sesji jest możliwe z wykorzystaniem jednej z poniższych metod:

- Dzięki bezpośredniemu linkowi otrzymanemu od prezentera.
- Wchodząc na stronę <http://displaynote.com/broadcast> a następnie wpisując 6-cyfrowy kod będący ID Broadcast tak jak jest to na zdjęciu poniżej. Pamiętaj że każda sesja ma inne ID dlatego przed próbą połączenia musisz otrzymać aktualny ID od prezentera.

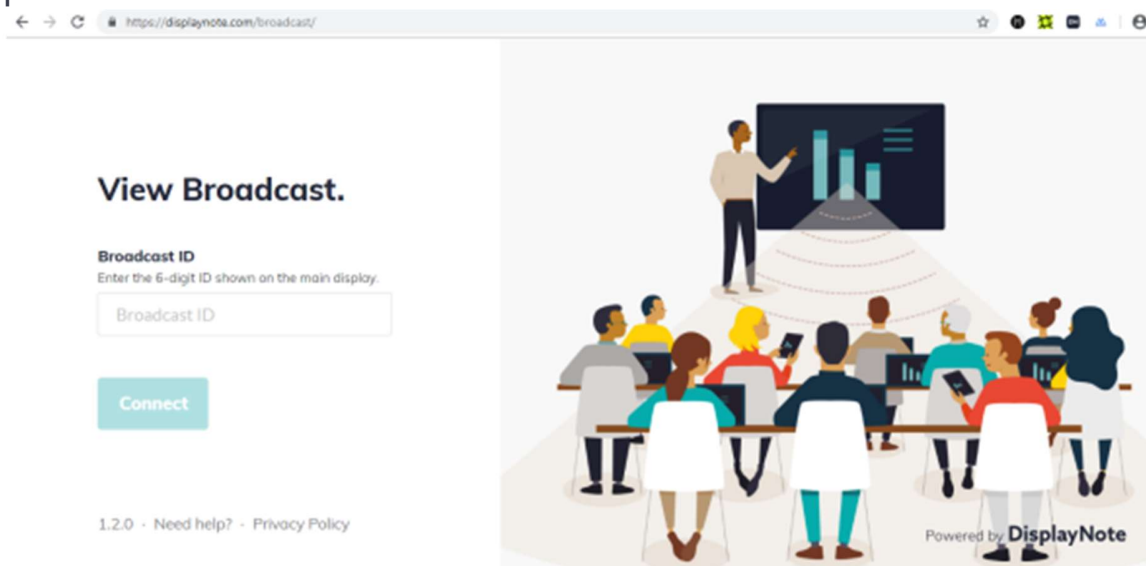

Dołączanie do sesji

Opuszczanie sesji jest możliwe przez kliknięcie w przycisk „Stop” w momencie kiedy sesja broadcast jest aktywna.