


Uruchomienie oprogramowania do Thymio:


1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie „ThymioSuite-2.0.0”
2. Po zainstalowaniu z menu start wybierz ikonę:




3. Pojawi się okno z czterema ikonami:

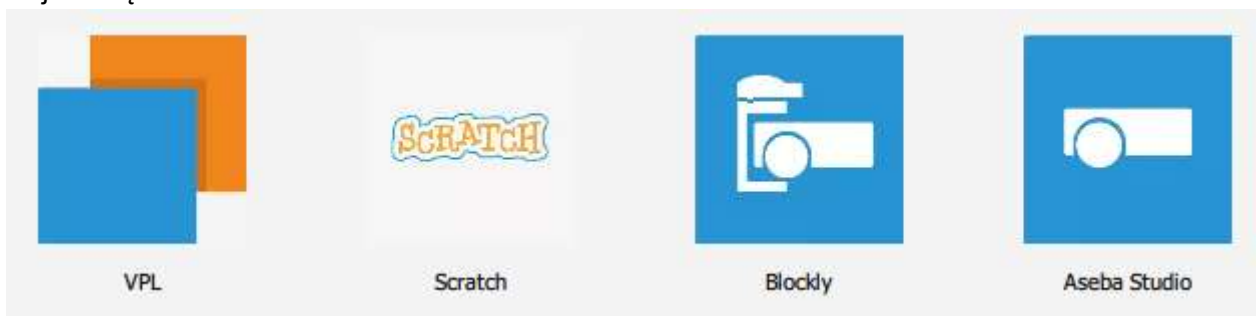


4. Wybierz oprogramowanie w zależności od poziomu zaawansowania do rozpoczęcia programowania robota Thymio.
5. **(W przypadku posiadania fizycznego robota Thymio przejdź do pkt. 9 instrukcji.)**
Jeśli robot nie jest podłączony do komputera, to po wybraniu oprogramowania (np: VPL) pojawi się okno z opisem programu i możliwością uruchomienia symulatora:

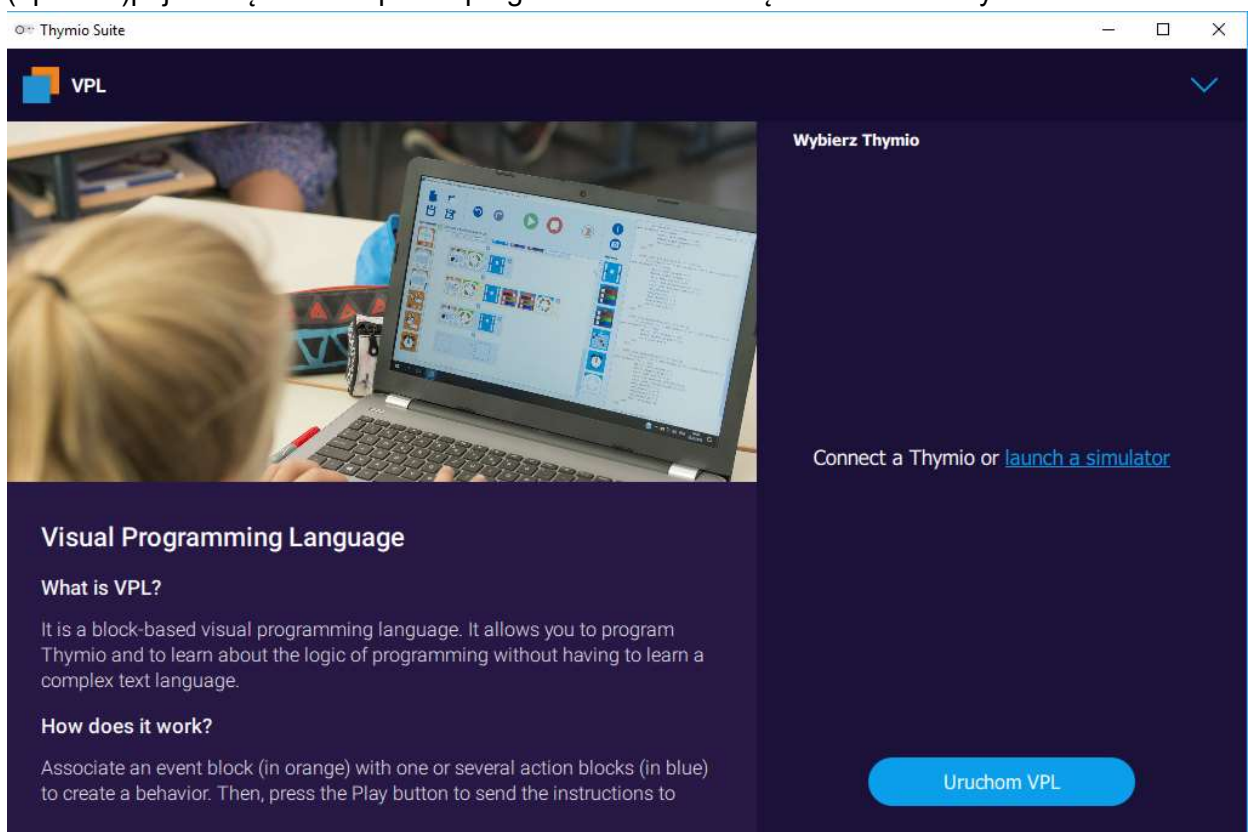


6. Po wybraniu „uruchom symulator” pojawi się okno z wyborem plansz dla wirtualnego Thymio:

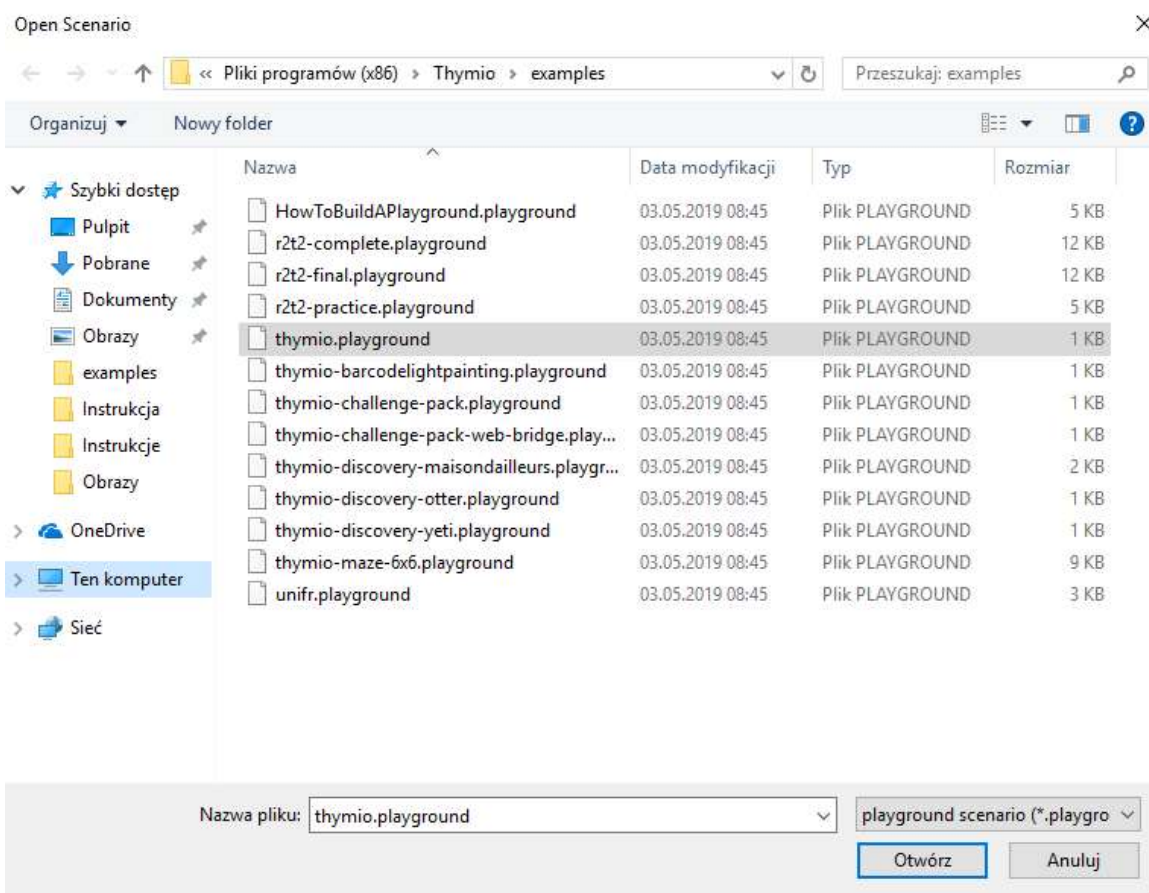


7. Należy wybrać planszę i nacisnąć przycisk „Otwórz”, w następstwie pojawi się okno Symulatora z wybraną planszą:

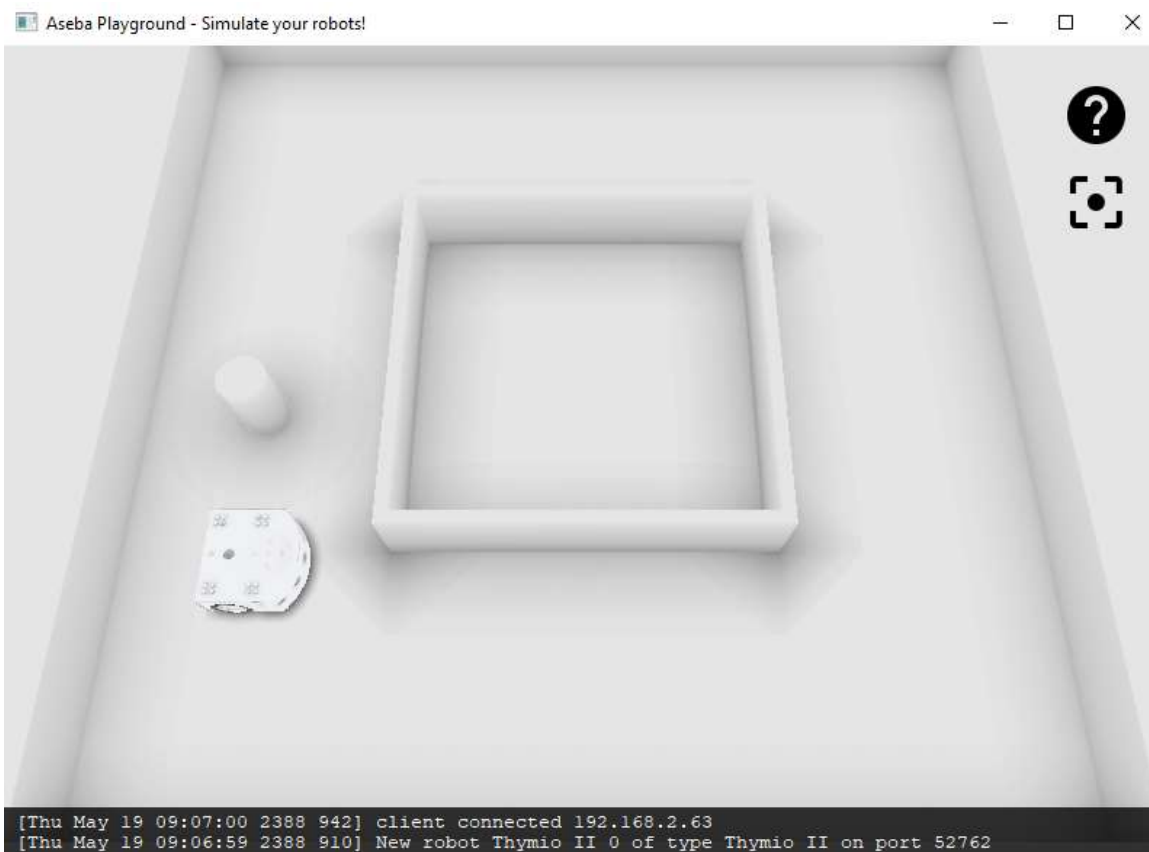

8. Należy teraz powrócić do okna z pkt. nr 5 i zaznaczyć ikonę robota Thymio, która pojawiła się na liście dostępnych robotów a następnie nacisnąć przycisk „Uruchom VPL”:

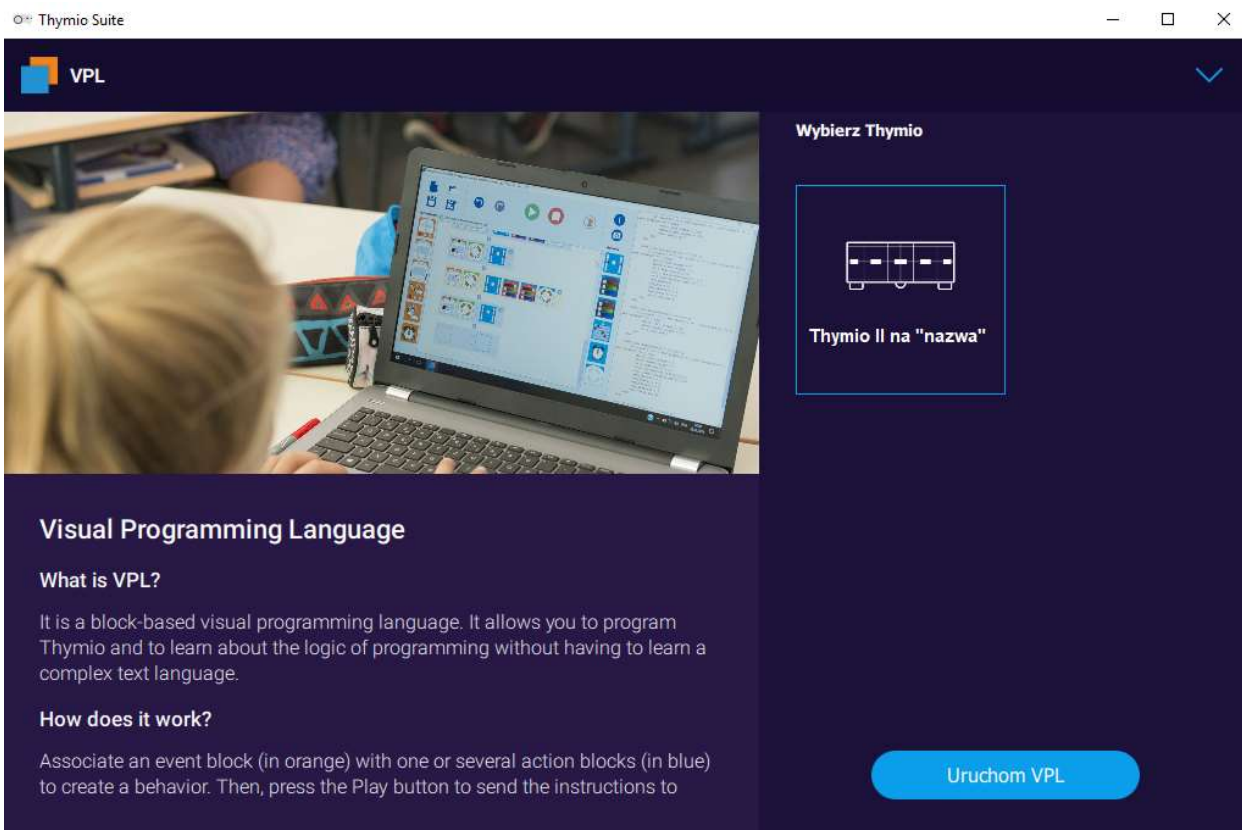

9. Jeżeli fizyczny robot Thymio jest podłączony do komputera za pomocą przewodu USB lub w przypadku Thymio RF odbiornika USB wyświetli się okno:

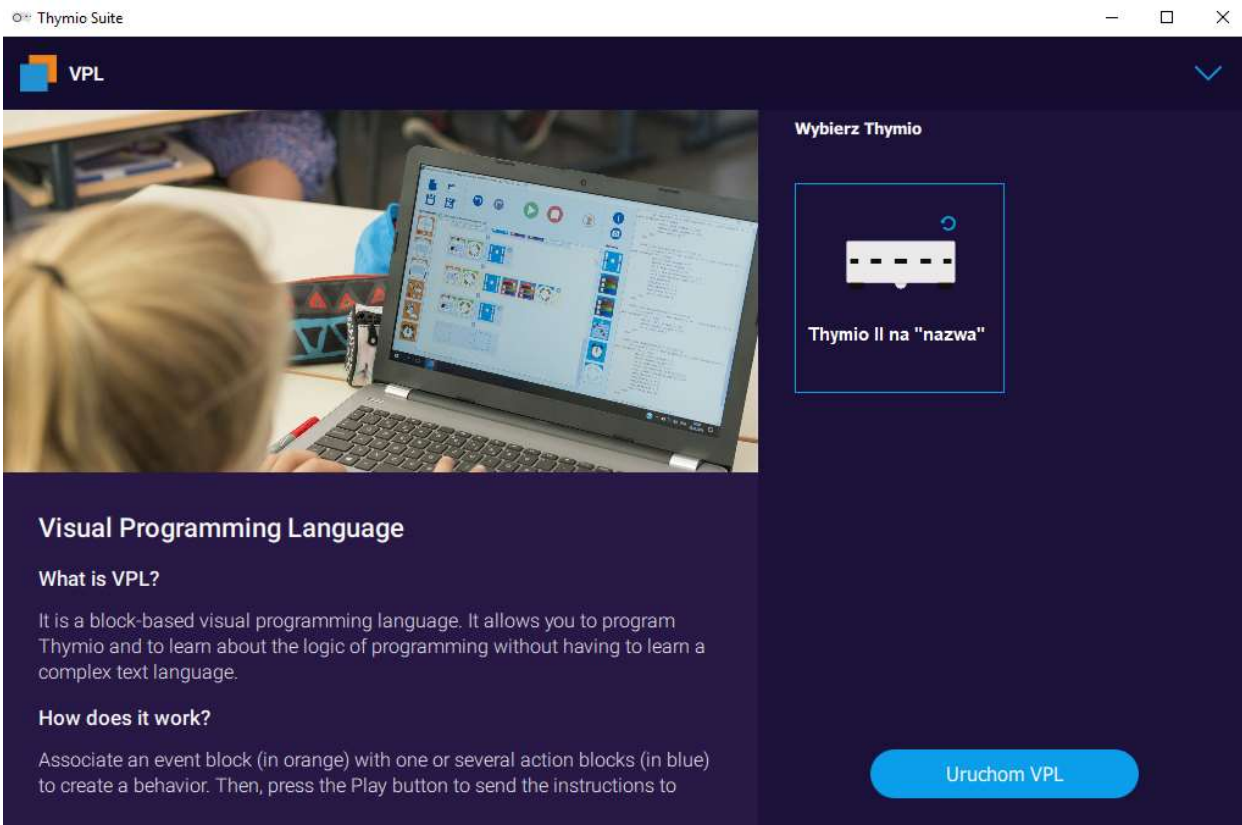

10. Należy zaznaczyć robota Thymio na liście dostępnych robotów i nacisnąć przycisk „Uruchom VPL”